



Betjening af Termometer 371100132




Pak termometeret ud og sæt det til opladning. Proben skal være placeret korrekt i basen/opladeren. **Vedr. placering af proben i basen, se længere nede, det er vigtigt at den placeres korrekt og man ikke presser den i basen.** Der medfølger et USB lade kabel. På bagsiden af æsken, som termometeret kommer i, er der 2 QR-koder. En til IOS og en til Android Gå ind i APP shoppen og download APPen til termometeret. (Probe T) Når APPen er installeret, så start den op på din telefon.

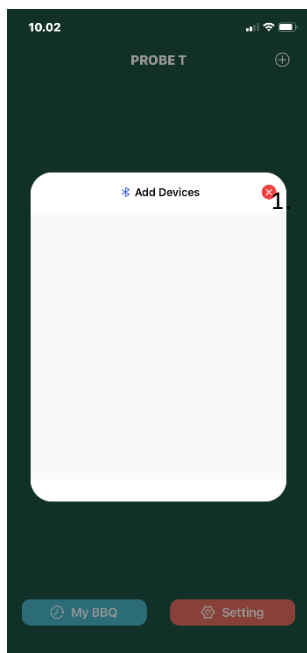

Figur 3

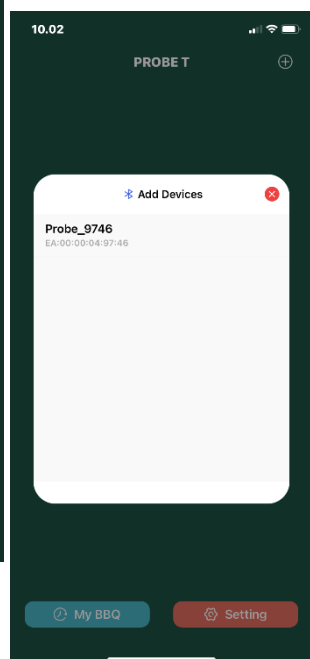


Figur 2

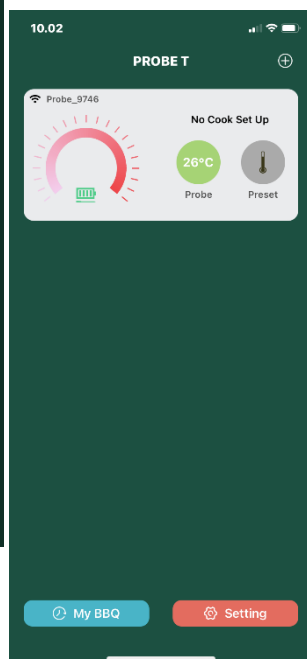


Figur 1

Under Setting kan der vælges om man vil bruge °F eller °C
Lyd til /fra
Forskellige alarmtoner

Vibration til /fra
Sprog bl.a. Engelst og Tysk
Lidt hjælpetekster
Oplysning om software version

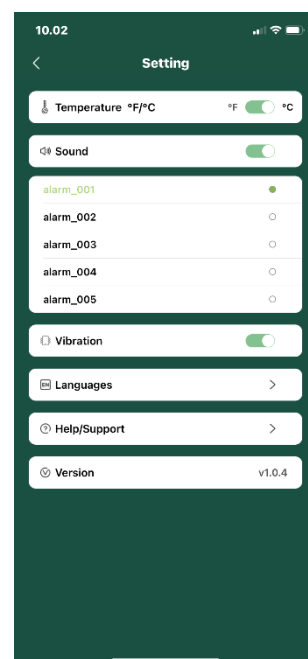


Figur 4

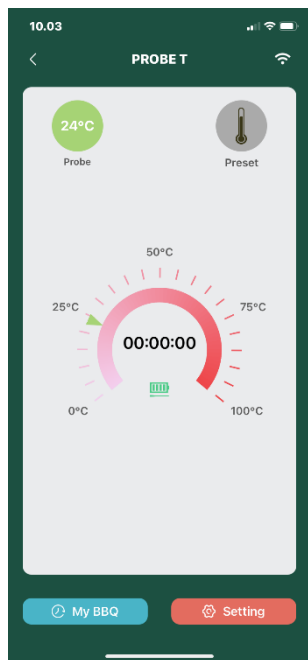


Figur 5

På hovedskærmen fig. 5 kan der vælges "Preset"
Preset giver nogle muligheder for tilberedning

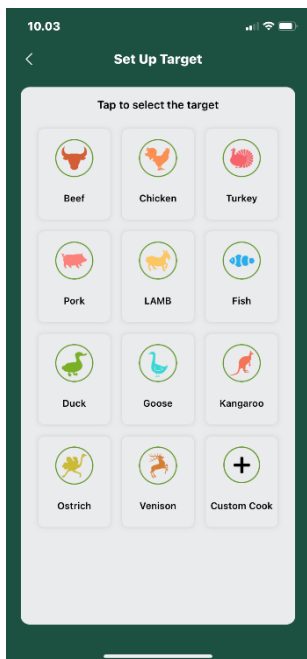

Figur 6

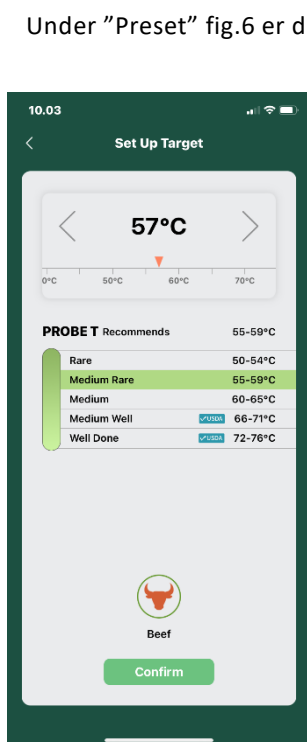

Figur 7

Under "Preset" fig.6 er det muligt at vælge forskellige kødtyper

Hver kødtype har nogle temperaturangivelser for forskellige tilberedninger. Rare – Medium Rare – Medium – Medium Well – Well Done. Hver ½ har et anbefalet temperaturområde se fig. 7

Vælg den ønskede tilberedning. Der kan justeres på de pile omkring temperaturen i toppen af skærmen.

Tryk på "Confirm" og så er din overvågning i gang

Skærmen som vises under tilberedning fig. 8 her kan man forskellige ting om tilberedningen.

Aktuel måling af kernetemperatur

Setpunktet

Valgt kødtype og tilberedningsgrad

Temperaturstatus skala, den blå markering indikerer aktuel og ønsket temperatur


Tast til temperaturkurve, se fig.9

Tast til at ændre indstillinger


Start tilberedning

Gemte programmer, se fig. 10

Tilbage til Setting

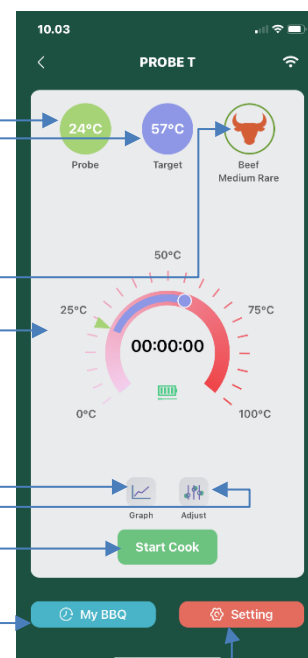

Figur 8

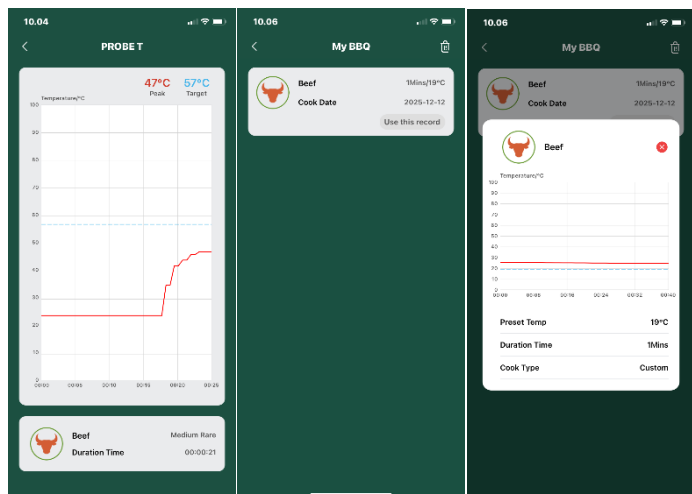

Figur 9

Figur 10

Figur 11


Temperaturkurven. Fig.9 Her kan man se forløbet af tilberedningen i kurveform

Det er muligt at gemme tilberedningen, så den kan bruges næstegang. Kurven over den gemte tilberedning kan kaldes frem. Fig. 10 og 11

Probens placering i opladeren

Når proben skal oplades eller opbevares i basen, så er meget vigtigt at den placeres korrekt i holderen.

I holder er der 2 terminaler til opladning, for at ramme terminalerne korrekt er der en lille styretap imellem dem.

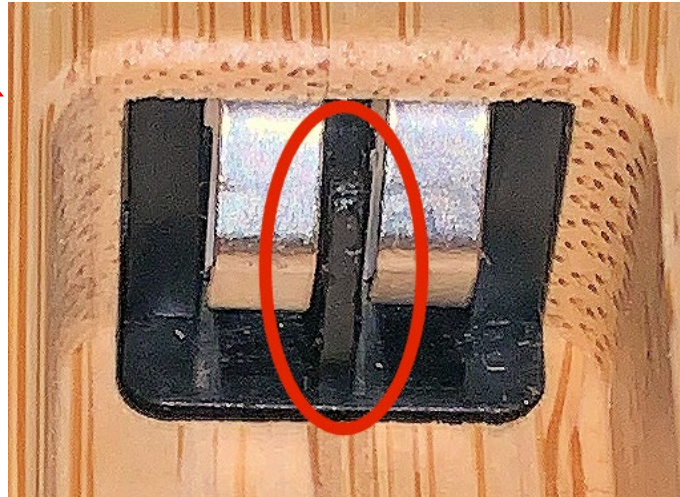

På temperaturproben er der en rille som passer på styretappen. Udformningen gør at proben kun kan komme ned når den vender rigtigt. Proben må ikke presses ned når den vender forkert, det kan skade både proben og basen.

